

1	Découvrir votre téléphone	5
1.1	Description du poste	5
1.2	Icônes du MENU	6
1.3	Icônes d'appel	6
1.4	Icônes d'état	7
1.5	Accéder au MENU et navigation	8
2	Les premiers pas	9
2.1	Mettre en place la batterie	9
2.1.1	Mettre en place la batterie	9
2.1.2	Retrait de la batterie du téléphone	9
2.2	Charger la batterie du téléphone	10
2.2.1	Chargement de la batterie sur un chargeur simple	10
2.2.2	Voyant lumineux	10
2.2.3	Autonomie de votre téléphone	10
2.3	Mettre en marche le téléphone	10
2.4	Eteindre votre téléphone	10
3	Téléphoner	11
3.1	Journal des appels	11
3.1.1	Gérer le journal d'appels	11
3.2	Faire un appel	11
3.3	Appeler par votre répertoire personnel	12
3.4	Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)	12
3.5	Effectuer un appel à l'aide d'une touche de composition rapide	13
3.6	Rappeler le dernier numéro composé (bis)	13
3.7	Recevoir un appel	13
3.8	Appeler un second correspondant	14
3.9	Recevoir un deuxième appel	14
3.10	Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)	15
3.11	Transférer un appel	15
3.11.1	Pour transférer votre appel vers un autre numéro	15
3.11.2	Transférer un appel vers un autre appel en attente	15
3.12	Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)	15
3.13	Envoyer des signaux DTMF	16
3.14	Verrouiller votre téléphone	16
3.15	Programmer votre annuaire personnel	17
3.15.1	Nouveau contact	17
3.15.2	Modifier un contact	18
3.15.3	Supprimer un contact	18
3.15.4	Ajouter le contact à une touche de composition rapide	19
3.15.5	Effacer le contenu d'une touche de composition rapide	19
3.16	Personnaliser et régler votre téléphone	20
3.16.1	Choisir votre mélodie	20
3.16.2	Régler le volume de la sonnerie	20
3.16.3	Sélection de la langue	20
3.16.4	Autres fonctions	21
3.17	Portail de messagerie	22
3.17.1	Paramétrer le numéro de votre boîte vocale	22
3.17.2	Consulter votre boîte vocale	22
3.17.3	Consulter les messages texte	23
3.17.4	Envoyer un message texte à un correspondant interne	23
3.17.5	Envoyer des messages prédéfinis	24

4	Enregistrer le téléphone	25
4.1	Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route	25
4.2	Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes	26
4.2.1	Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante	26
4.2.2	Sélectionner votre système téléphonique	27
4.3	Afficher ou modifier le nom du système connecté (réseau)	27
4.4	Désinscrire	28
4.5	Mode de puissance	28
4.6	Activer ou désactiver le mode économie	29
4.7	Changer le code PIN	29
5	Accessoires	30
5.1	Les chargeurs	30
5.2	Caractéristiques de l'adaptateur secteur	30
5.3	Présentation de la batterie	30
5.3.1	Autonomie de votre téléphone	30
5.3.2	Première charge	30
5.3.3	Niveau de charge de batterie	31
5.4	Casque / micro externe	31
5.5	Nettoyer votre téléphone	31
5.6	Transporter et protéger votre téléphone	31
6	Déclaration de conformité	32
	Guide rapide	34

Ce document décrit les services offerts par le 8212 DECT Handset lorsqu'il est connecté à une station de base unique Alcatel-Lucent Enterprise 8328 SIP-DECT.

Conditions d'utilisation

Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires,.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. utiliser seulement 2 batteries rechargeables, classées. NIMH AAA capacité générale : 600 mAh 1,2 V.
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charge de la batterie : charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé : 8212 DECT Handset desktop charger (3BN67356AA)
- fournies avec le combiné.

Avec les alimentations suivantes :

- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) - niveau d'efficacité VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A)
Phihong (Model PSA05E-050Q) - niveau d'efficacité V (rating I/P :AC 100-240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A)
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) - niveau d'efficacité VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.3A; O/P : DC 5V, 1A)
 - DECT Desktop chargers PSU India (3BN67377AA)
TenPao (Model S005AYI0500100) - niveau d'efficacité VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A)
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1 Découvrir votre téléphone

Note sur l'affichage :

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.

1.1 Description du poste



		<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel. Effectuer un appel. Appui long (en mode veille) : recomposer le dernier numéro.
		<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher. Appui long (en mode veille) : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.
		<ul style="list-style-type: none"> Revenir au menu précédent. Effacer un caractère. Effacer un champ complet.
		<ul style="list-style-type: none"> Appui court : retour à la page d'accueil. Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.

①		<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. Confirmer. Naviguer. Régler le niveau sonore pendant une conversation (touche de navigation vers le haut et vers le bas).
②		<ul style="list-style-type: none"> Accéder à votre répertoire personnel. Accéder au répertoire d'entreprise.
		<ul style="list-style-type: none"> Activer/désactiver la mise en sourdine pendant la conversation. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
		<ul style="list-style-type: none"> Accéder au journal des appels.
		<ul style="list-style-type: none"> Appui court (en mode veille) : accéder aux paramètres de la sonnerie. Appui long (en mode veille) : activer ou désactiver la sonnerie. Appui court (appel entrant) : couper la sonnerie.
		<ul style="list-style-type: none"> Répondre à l'appel avec le haut-parleur activé. Activer/désactiver le haut-parleur pendant la conversation.
		<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
		<ul style="list-style-type: none"> Sonnerie silencieuse lors de la réception d'un appel entrant.
		<ul style="list-style-type: none"> Refuser l'appel entrant et le transférer vers votre messagerie vocale (si votre messagerie vocale est disponible).

③	Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. • Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, • Clignotement orange rapide : appel entrant. • Clignotement rouge lent : le téléphone est hors zone de couverture. • Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. • Le clignotement de la LED lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la LED est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
④		<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack de 3,5 mm à 4 sorties pour casque et maintenance (normes TRRS : CTIA). Si votre appareil n'est pas compatible, vous pouvez utiliser un adaptateur jack à 3 ou 4 sorties.

1.2 Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.



Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.

Lorsqu'elles sont sélectionnées, les icônes s'affichent en blanc sur un fond bleu :  → .

		<i>Messages :</i> Consulter votre boîte vocale.
		<i>Journal des appels :</i> Accéder au journal des appels.
		<i>Répertoire :</i> Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
		<i>Paramèt :</i> Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, la programmation des touches, etc.
		<i>Sonnerie :</i> Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.
		<i>Installer :</i> Paramètres d'installation (mot de passe protégé).

1.3 Icônes d'appel

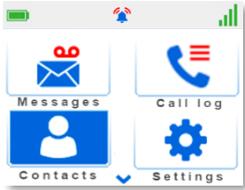
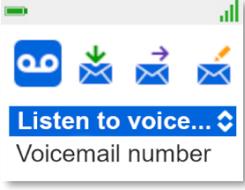
	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.

1.4 Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

	 Niveau de charge de batterie ( >  >  > ).
	 En charge (icône clignotante).
	 Nouvel ou nouveaux événements - demande de rappel, message vocal, e-mail.
	 Nouvel ou nouveaux appels manqués.
	 Sonnerie activée.
	 Sonnerie coupée.
	 Sonnerie progressive activée.
	 Haut-parleur activé (en conversation).
	 Muet activé (en conversation).
	 Poste verrouillé.
	 Qualité de réception radio - Mode de puissance standard.
	 Qualité de réception radio - Mode de puissance 50mW.

1.5 Accéder au MENU et navigation

<p>Accéder au menu.</p>	 <p>Appuyer sur la touche d'accès au menu.</p>	
<p>Sélectionner une fonction dans le MENU.</p>	 <p>Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.</p>	
<p>Naviguer dans une fonction.</p>	 <p>A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes</p> <p>Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	
<p>OU</p>	 <p>Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction</p> <p>Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	

2 Les premiers pas

Afin d'assurer le bon fonctionnement du combiné 8212 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- 8212 DECT Handset.
- 2 batteries rechargeables NiMH AAA 600mAh 1,2V.
- Un chargeur simple.

2.1 Mettre en place la batterie

2.1.1 Mettre en place la batterie

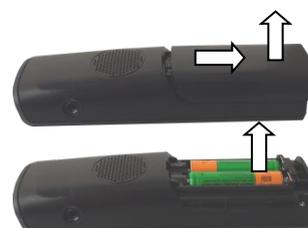
-  : Pousser le couvercle vers l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit déclipé.
-  : Soulever le capot.
- Utiliser l'indication de borne positive (+) et négative (-) dans le compartiment pour insérer correctement les batteries. Insérer le moins (-) en premier et pousser pour positionner la batterie.
-  : Repositionner le capot.
-  : Pousser le couvercle jusqu'à ce qu'il soit clipsé.



Lorsque les batteries sont insérées, le téléphone s'allume et la gestion de la charge est réinitialisée.

2.1.2 Retrait de la batterie du téléphone

-  : Pousser le couvercle vers l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit déclipé.
-  : Soulever le capot.
- Retirer la borne plus (+) en premier pour retirer la batterie.



2.2 Charger la batterie du téléphone

2.2.1 Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur, ...).
L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone : Régler votre téléphone.



2.2.2 Voyant lumineux

- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est moins de 10 heures.

2.2.3 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	Jusqu'à 113 heures.
En conversation continue	si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

2.3 Mettre en marche le téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Votre téléphone est en marche.



Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou consulter votre installateur.

2.4 Eteindre votre téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Confirmer : *Oui*.
- Votre téléphone est éteint.



3 Téléphoner

3.1 Journal des appels

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appels</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> •  Tous les appels. •  Appels entrants. •  Appels sortants. •  Appels manqués. 	

3.1.1 Gérer le journal d'appels

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une entrée.
 ou 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appeler</i> Appeler le contact.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> Afficher les détails de l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Enreg. contact</i> Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau contact. ○ <i>Joindre au contact</i> Ajouter le numéro à un contact local existant. ○ <i>Envoyer msg</i> Non disponible en mode SIP. ○ <i>Éditer avant appel</i> Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel. ○ <i>Effacer l'entrée</i> Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels. ○ <i>Eff. ttes entrées</i> Supprimer la totalité du journal d'appels.

3.2 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none"> • Numéroté.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.
› Vous êtes en communication.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

3.3 Appeler par votre répertoire personnel

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système, vous devez sélectionner votre annuaire personnel : <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre. 	
 OU  OU 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Appeler</i> Passer l'appel. 	

3.4 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

Cette fonctionnalité est disponible si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système.

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Répertoire central</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Valider. Le nombre de noms correspondants s'affiche. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre. 	
 OU  OU 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Appeler</i> Passer l'appel. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Abandonner l'opération 	

3.5 Effectuer un appel à l'aide d'une touche de composition rapide

Tout d'abord, vous devez définir la touche de composition rapide. Voir chapitre : Programmer votre annuaire personnel .

	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez défini une touche de composition rapide (numéros 1 à 9), appuyer longuement sur cette touche pour appeler le contact associé.
<p>› Vous êtes en communication.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

3.6 Rappeler le dernier numéro composé (bis)

	<ul style="list-style-type: none"> • Appui long
---	--

3.7 Recevoir un appel

<p>Un appel arrive.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel (Utiliser la touche décrocher du combiné ou du casque s'il est branché).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie silencieuse lors de la réception d'un appel entrant. Le combiné cesse de sonner mais vous pouvez toujours répondre à l'appel entrant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Refuser l'appel entrant et le transférer vers votre messagerie vocale (si votre messagerie vocale est disponible). Cette icône s'affiche après l'arrêt de la sonnerie du combiné.
<p>Parler.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

3.8 Appeler un second correspondant

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. Vous êtes en conversation avec un appelant. Vous voulez effectuer un deuxième appel.

	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro (Si le mode DTMF est activé, vous devez le désactiver avant de composer le numéro).
 OU 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel. • Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.

Autre méthode

	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mise en attente</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Composer le n° de votre correspondant. ○ Appeler votre interlocuteur en vous servant de votre annuaire personnel (<i>Contacts</i>). ○ Appeler votre correspondant à l'aide de l'annuaire d'entreprise (<i>Répertoire central</i>). • Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.

3.9 Recevoir un deuxième appel

Lorsque vous recevez un deuxième appel alors que vous êtes déjà en ligne, le nom ou le numéro de l'appel entrant s'affiche.

 OU 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel. Le premier appel est mis en attente.
--	---

3.10 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Vous êtes en communication avec le premier correspondant et le deuxième correspondant est en attente. Vous pouvez passer d'un correspondant à l'autre. Appliquer l'une des consignes suivantes au niveau de l'installation.

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher.
---	--

Autre méthode

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Permuter appels</i>

3.11 Transférer un appel

3.11.1 Pour transférer votre appel vers un autre numéro

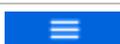
Vous voulez transférer l'appel vers un autre contact. Vous êtes en conversation avec un appelant.

	<ul style="list-style-type: none"> Appelez le destinataire du transfert en utilisant l'une des options suivantes : appel par le numéro, appel par le nom, journal d'appels ou annuaire local.
	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez transférer l'appel immédiatement ou attendre que votre contact réponde avant de le transférer : <i>Transférer</i>

3.11.2 Transférer un appel vers un autre appel en attente

	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher. Les deux correspondants sont mis en relation.
---	---

Autre méthode

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Transférer</i>

3.12 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

Vous êtes en communication avec le premier correspondant et le deuxième correspondant est en attente.

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Conférence</i>

Mettre fin à la conférence avec tous les participants.

	<ul style="list-style-type: none"> La conférence est terminée.
---	---

3.13 Envoyer des signaux DTMF

L'envoi de signaux DTMF dépend de la configuration. Contactez votre administrateur pour vérifier que cette fonction est activée.

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.

	<ul style="list-style-type: none"> Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>FV</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le code DTMF.

Procédez de la même façon pour désactiver le mode DTMF. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

Activer ou désactiver le mode DTMF :

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>FV</i>

3.14 Verrouiller votre téléphone

Cette fonctionnalité permet de verrouiller le clavier.

	Appui long.
---	-------------

Déverrouiller votre poste :

	Appui long.
---	-------------

3.15 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire peut contenir jusqu'à 50 numéros.

3.15.1 Nouveau contact

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système, vous devez sélectionner votre annuaire personnel : <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Plus</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ajouter contact</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nom :</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Saisir le nom (24 caractères maximum). Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le type de contact <i>Bureau : / Portable : / Domicile :</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Saisir le numéro (32 chiffres maximum). Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sonnerie</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Définir une mélodie pour ce contact (en option). Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sauver</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos. 	

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

3.15.2 Modifier un contact

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système, vous devez sélectionner votre annuaire personnel : <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Editer</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le nom. Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le numéro. Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Définir une mélodie pour ce contact (En option). Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sauver</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos. 	

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court). Pour effacer un champ complet de caractères, maintenir l'appui de la touche effacer (appui long).

3.15.3 Supprimer un contact

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système, vous devez sélectionner votre annuaire personnel : <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le contact à supprimer. 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Plus</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Supprimer contact</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oui</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos. 	

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : *Supp. ts contacts*

3.15.4 Ajouter le contact à une touche de composition rapide

Vous pouvez programmer jusqu'à 8 touches de numérotation rapide.

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système, vous devez sélectionner votre annuaire personnel : <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Numéro abrégé</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche ok après avoir sélectionné une touche de composition rapide vide. Le contact est ajouté à la touche de composition rapide. Si la touche de composition rapide contient déjà un contact, vous devez effacer son contenu avant d'y ajouter un nouveau contact. Pour ce faire : <i>Supprimer</i>. 	

3.15.5 Effacer le contenu d'une touche de composition rapide

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Si un annuaire d'entreprise est configuré dans votre système, vous devez sélectionner votre annuaire personnel : <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Numéro abrégé</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la touche de composition rapide dont vous souhaitez effacer le contenu. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supprimer</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos. 	

3.16 Personnaliser et régler votre téléphone

3.16.1 Choisir votre mélodie

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie externe / Sonnerie interne</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie). • Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

3.16.2 Régler le volume de la sonnerie

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Volume sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter / diminuer le volume. • Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

3.16.3 Sélection de la langue

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramètres</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Choixlangue</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la langue de votre choix. • Appuyer sur la touche ' OK ' pour valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

3.16.4 Autres fonctions

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i> » Activer ou désactiver la sonnerie. • <i>Bip touche</i> » Activer ou désactiver les bips clavier (<i>Arrêt / Clic / Marche</i>). • <i>Confirmat sonore</i> » Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action (<i>Marche / Arrêt</i>). • <i>Avert. couverture</i> » Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture (<i>Marche / Arrêt</i>). • <i>Bip chargeur</i> » Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge (<i>Marche / Arrêt</i>). • <i>Sig. batterie faible</i> » Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint (<i>Marche / Arrêt</i>). • <i>Sonnerie progress.</i> » Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive) (<i>Marche / Arrêt</i>). • <i>Mode casque</i> » Activer ou désactiver le mode casque (<i>Marche / Arrêt</i>). Si ce mode est activé, le combiné ne sonne pas lorsque vous recevez un appel. Vous entendez la sonnerie uniquement dans le casque. Si ce mode est désactivé, le combiné sonne et vous entendez la sonnerie dans le casque lorsque vous recevez un appel. • <i>Silence sur charg.</i> » Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge (<i>Marche / Arrêt</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramètres</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Heure et date</i> » Définir le format de l'heure et de la date. • <i>Langue</i> » Pour sélectionner la langue du téléphone. • <i>Sécurité</i> » Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage. • <i>Nom combiné</i> » Vous pouvez définir un nom pour votre téléphone. • <i>Réinit. paramètres</i> » Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut. • <i>État</i> » Pour connaître la version logicielle de votre téléphone. • <i>Réponse auto.</i> » Définir comment répondre à un appel entrant : en appuyant sur la touche décrocher ou sur n'importe quelle touche, OU en répondant automatiquement à l'appel avec l'écouteur ou en mode mains libres. • <i>2s répéter touche</i> » Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

3.17 Portail de messagerie

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appels</i>
	<ul style="list-style-type: none"> •  Consulter votre boîte vocale. •  Consulter les messages texte. •  Envoyer un message texte à un correspondant interne. •  Envoyer des messages prédéfinis.

3.17.1 Paramétrer le numéro de votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter votre boîte vocale.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voicemail number</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le numéro de votre boîte vocale (veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe).
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer (Ou <i>Sauver</i>)

3.17.2 Consulter votre boîte vocale

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter votre boîte vocale.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ecouter msg voc.</i> • Valider l'accès à la messagerie vocale. • Suivre les instructions du guide vocal.

Veuillez vous renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.

3.17.3 Consulter les messages texte

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder à la boîte de réception.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message souhaité. • Valider pour consulter.
Lire le message	
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès aux 'Options'. • A partir du menu options, vous pouvez effacer le message, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant.

3.17.4 Envoyer un message texte à un correspondant interne

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nouv. message</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Terminer le message. <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Symbol</i> : entrer un symbole. ○ <i>Effacer</i> : supprimer le dernier caractère entré. • Valider (ou <i>Envoi</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés ...). • Confirmer.

 Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

3.17.5 Envoyer des messages prédéfinis

	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner l'icône de messages prédéfinis.
	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner le message souhaité.• Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none">• Composer le numéro de votre contact (numérotation, annuaires, derniers numéros composés, journaux d'appels...).• Confirmer.

4 Enregistrer le téléphone

4.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Si, lors de la première mise sous tension, l'écran indique : 'Installation auto du system 1 ?', votre combiné n'a été enregistré sur aucun système. La station de base doit être prête à enregistrer un nouveau combiné.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Install. auto?</i> • Confirmer.
La déclaration peut commencer.	
A- Si le système n'utilise pas de code AC.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lancer la déclaration.
B- Si le système utilise un code AC (code d'authentification).	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>8212_SIP MODIC</i> <p>Sélectionner ce mode si votre téléphone est connecté à une station de base unique 8328 SIP-DECT.</p>

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

4.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).

Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal Alcatel-Lucent Enterprise. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (Alcatel-Lucent Enterprise ou autre).

4.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante

	<ul style="list-style-type: none"> 1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation). 2. Lorsque le système est prêt :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le code PIN. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner un système.
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le mode d'alimentation.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enhanced Security</i> <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>
Lancer la déclaration.	
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer

l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

4.2.2 Sélectionner votre système téléphonique

Vous pouvez programmer 4 systèmes compatibles différents sur votre téléphone.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sélec. réseau</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

4.3 Afficher ou modifier le nom du système connecté (réseau)

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modifier réseau</i> Le nom du réseau est affiché.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (code par défaut : 0000). • Valider (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le système à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nom du réseau</i> Modifier le nom du réseau. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Numéro du réseau</i> Modifier le numéro de réseau. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

4.4 Désinscrire

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Désinscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (code par défaut : 0000). • Valider (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le réseau.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effacer l'enreg.?</i> • <i>Oui (Non : pour supprimer).</i> • Valider (<i>Ok</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

4.5 Mode de puissance

Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.

Le changement de mode s'effectue en fonction du système connecté. Lorsqu'il est connecté à un système, le combiné utilisera le mode défini sur ce système. Si le combiné se trouve hors de la zone de couverture, s'assurer que le système souhaité est sélectionné avant d'effectuer le changement. Si le combiné a été configuré pour se connecter à n'importe quel système disponible, il est possible de rétablir cette configuration après avoir changé le mode de puissance (*Sélection auto.*).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mode de puissance</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (code par défaut : 0000). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation à l'aide des touches programmables correspondantes : <i>Couverture / Puissance 50mW.</i>

4.6 Activer ou désactiver le mode économie

Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.

Ce mode ne doit pas être activé dans un environnement radio exposé à des interférences.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mode Economie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (code par défaut : 0000). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer /Pour désactiver : <i>Oui / Non</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

4.7 Changer le code PIN

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modifier PIN</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le code PIN actuel. • Entrer le nouveau code PIN. • Confirmer le nouveau code PIN.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

5 Accessoires

5.1 Les chargeurs

	<p>Un chargeur de bureau avec câble USB intégré pour recharger votre téléphone.</p>
	<p>Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable ().</p>

5.2 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.
- Sortie : 5V 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

5.3 Présentation de la batterie

5.3.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	Jusqu'à 113 heures.
En conversation continue	Jusqu'à 11 heures.

5.3.2 Première charge

Placer le téléphone dans le support de charge.	
	Icône batterie clignotant.
	La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

5.3.3 Niveau de charge de batterie

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

5.4 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

5.5 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

5.6 Transporter et protéger votre téléphone



Votre téléphone peut aussi être transporté dans un étui de protection équipé d'un clip pivotant (non fourni avec le téléphone, contacter votre installateur pour plus d'information). Il est recommandé d'utiliser l'étui de protection si votre téléphone est utilisé dans un environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risque de perte). Pour éviter de perdre votre téléphone, accrocher le à votre ceinture.

Placer le téléphone dans l'étui de protection (haut du téléphone en premier). Assurez-vous que l'étui de protection est correctement fermé.

6 Déclaration de conformité

Cet équipement utilise une gamme de fréquences DECT qui varie en fonction des pays : 1880 - 1900 MHz en Europe, 1920 - 1930 MHz aux États-Unis/Canada, 1910 - 1930 MHz en Amérique latine, 1910 - 1920 MHz au Brésil. La puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 110 mW ou 250 mW (en fonction du pays).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :

ALE International 32 avenue Kléber - 92700 Colombes, ALE.welcomecenter@al-enterprise.com.

EUROPE

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes : 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) et son amendement 2015/863 (EU).

USA et Canada

Combiné téléphonique : cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS d'Industry Canada (FCC ID : T7HCT8101, IC : 4979B-CT8101). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada.

Les chargeurs : cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

⚠ Californie - Attention : Ces produits peuvent vous exposer à des substances chimiques, notamment le plomb et les dérivés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme pouvant être la cause de cancers et d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés.

EU/AU : la valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0,062 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 2 W/kg).

FCC/IC : la valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0,077 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1,6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 40°C (14°F à 104°F) - alimentation de la batterie entre +5°C et +40°C (41°F à 104°F).

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne, américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

Elimination



La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un point de collecte d'élimination des déchets chimiques.

www.al-enterprise.com/fr-fr Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis. © Copyright 2022 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés dans tous les pays.



	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel. Effectuer un appel. Appui long (en mode veille) : recomposer le dernier numéro.
	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher. Appui long (en mode veille) : mettre le téléphone en marche / Éteindre votre téléphone.
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au menu précédent. Effacer un caractère. Effacer un champ complet.
	<ul style="list-style-type: none"> Appui court : retour à la page d'accueil. Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.

①		<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. Confirmer. Naviguer. Régler le niveau sonore pendant une conversation (touche de navigation vers le haut et vers le bas).
②		<ul style="list-style-type: none"> Accéder à votre répertoire personnel. Accéder au répertoire d'entreprise.
		<ul style="list-style-type: none"> Activer/désactiver la mise en sourdine pendant la conversation. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
		<ul style="list-style-type: none"> Accéder au journal des appels.
		<ul style="list-style-type: none"> Appui court (En mode veille) : Accéder aux paramètres de la sonnerie. Appui long (En mode veille) : activer ou désactiver la sonnerie. Appui court (Appel entrant) : Couper la sonnerie.
		<ul style="list-style-type: none"> Répondre à l'appel avec le haut-parleur activé. Activer/désactiver le haut-parleur pendant la conversation.
		<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
		<ul style="list-style-type: none"> Refuser l'appel entrant et le transférer vers votre messagerie vocale (si votre messagerie vocale est disponible).

		<ul style="list-style-type: none"> Refuser l'appel entrant et le transférer vers votre messagerie vocale (si votre messagerie vocale est disponible).
③	Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none"> Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée. Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, Clignotement orange rapide : appel entrant. Clignotement rouge lent : le téléphone est hors zone de couverture. Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. Le clignotement de la LED lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la LED est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
④		<ul style="list-style-type: none"> Prise jack de 3,5 mm à 4 sorties pour casque et maintenance (normes TRRS : CTIA). Si votre appareil n'est pas compatible, vous pouvez utiliser un adaptateur jack à 3 ou 4 sorties.

Charger la batterie du téléphone

Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur, ...). L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.



Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge. Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est moins de 10 heures.

Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

	Niveau de charge de batterie (> > >).
	En charge (Icône clignotante).
	Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel, messagerie vocale, messagerie texte, appel manqué.
	Nouvel ou nouveaux appels manqués.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Poste verrouillé.
	Qualité de réception radio - Mode de puissance standard.
	Qualité de réception radio - Mode de puissance 50mW.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil.



Icônes du MENU

Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.

Lorsqu'elles sont sélectionnées, les icônes s'affichent en blanc sur un fond bleu :



		Messages : Consulter votre boîte vocale.
		Journal des appels : Accéder au journal des appels.
		Répertoire : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
		Paramèt : Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, la programmation des touches, etc.
		Sonnerie : Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.
		Installer : Paramètres d'installation (Mot de passe protégé).

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.

Fonctionnalités

Les appels entrants répondus. Recomposer (Appui long). Envoyer l'appel.	
Terminer l'appel.	
Passer un appel depuis votre annuaire personnel (PersSpDial). Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel).	
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel).	
Consulter votre boîte vocale. Paramétrer le numéro de votre boîte vocale.	
Choisir la langue.	
Choisir la mélodie. Régler le volume de la sonnerie.	
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.	
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device info., Sécurité, Réponse auto., Réinit. paramètres, ...).	